
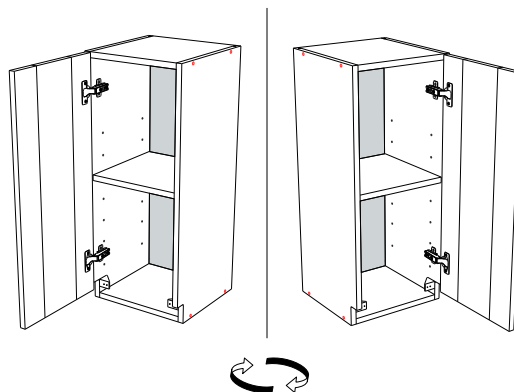


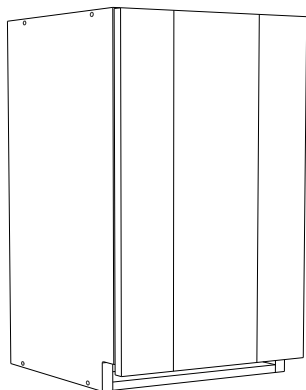

Варианты сборки

Порядок сборки

Внимание !!! Ручка приобретается отдельно, при установке нарезаются на требуемый размер (включая в размер все соседние модули). Крепёж входит в комплект.

1. Прикрепите на бока уголки и ответные планки петель(с нужной стороны).
2. Используя евровинты скрутите боковину №2 с дном №4 и крышкой №3.
3. Вставьте в пропил заднюю стенку и прикрутите боковину №1.
4. Закрепите подвеску силовую на бока в установленных местах.
5. Закрепите заднюю стенку при помощи фиксаторов.
6. Прикрутите к двери №5 петли. Установите дверь на шкаф.
7. Прикрепите профиль - ручку с учётом соседних модулей
8. После установки шкафа на место установите полку на полкодержатели и отрегулируйте дверь по прилагаемой схеме.

ЛДСП 16 мм Дуб Галифакс натуральный

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
1	Бок левый	1	720	300	1
2	Бок правый	1	720	300	1
3	Крышка	1	568	300	1
4	Дно	1	568	270	1
5	Дверь (в сборе)	1	680	596	2

ЛДСП 16 мм Белая Шагрень

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
6	Полка вставная	1	565	275	1

ХДФ белая

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
8	Задняя стенка	1	702	582	1

Фурнитура (Упаковка № 1)

	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
	Евровинт 6x50	шт.	8
	Полкодержатель	шт.	4
	Петля для накладной двери	компл	2
	Шина 10см	шт.	2
	Подвеска силовая бел.	шт.	2
	Саморез 3,5x16	шт.	20
	Саморез 3,5x30	шт.	4
	Заглушка под евр. св. беж. №20	шт.	4
	Ключ под евровинт	шт.	1
	Стяжка межсекционная	шт.	2
	Держатель з/с, белый	шт.	4
	Уголок монтажный большой белый	шт.	2

Схема сборки для правостороннего расположения двери.

