

Варианты сборки

ЛДСП 16 мм Дуб Галифакс натуральный

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
1	Боковая стенка лев.	1	720	300	1
2	Боковая стенка прав.	1	720	300	1
3	Крышка	1	584	584	1
4	Дно	1	584	584	1
5	Дверь(в сборе)	1	680	396	1

ЛДСП 16 мм Белая Шагрень

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
6	Полка вставная	1	566	566	1

ХДФ белая

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
7	Задняя стенка лев.	1	702	539	1
8	Задняя стенка прав.	1	702	539	1

Профиль-ручка Р-3 черный

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
9	Профиль-ручка	1	463	60	1

Профиль Н-10

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
10	Профиль угловой	1	688	85	1



Фурнитура (Упаковка №1)


	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
	Шкант 8x25	шт.	3
	Евровинт 6x50	шт.	11
	Полкодержатель	шт.	5
	Петля для угловой двери 45	компл.	2
	Шина 10см	шт.	2
	Подвеска силовая бел.	шт.	2
	Саморез 3,5x16	шт.	16
	Саморез 3,5x30	шт.	4
	Заглушка под евр. св. бож. №20	шт.	5
	Ключ под евроинт	шт.	1
	Стяжка межсекционная	шт.	2
	Держатель з/с, белый	шт.	8

Порядок сборки


1. Прикрепите ответные планки петель на одну из боковых стенок (в зависимости от необходимой сборки).
2. Прикрепите профиль - ручку на шканты к дну №4.
3. Используя евроинты скрутите боковину №1 с дном №4 и крышкой №3.
4. Вставьте в пропил заднюю стенку и прикрутите профиль угловой №10.
5. Используя евроинты скрутите боковину №2 с дном №4 и крышкой №3.
6. Закрепите на бока подвеску силовую
7. Закрепите заднюю стенку при помощи держателей
8. Прикрутите к двери №5 петли. Установите дверь на шкаф.
9. После установки шкафа на место установите полку на полкодержатели и отрегулируйте дверь по прилагаемой схеме.

Схема сборки для правостороннего расположения двери.

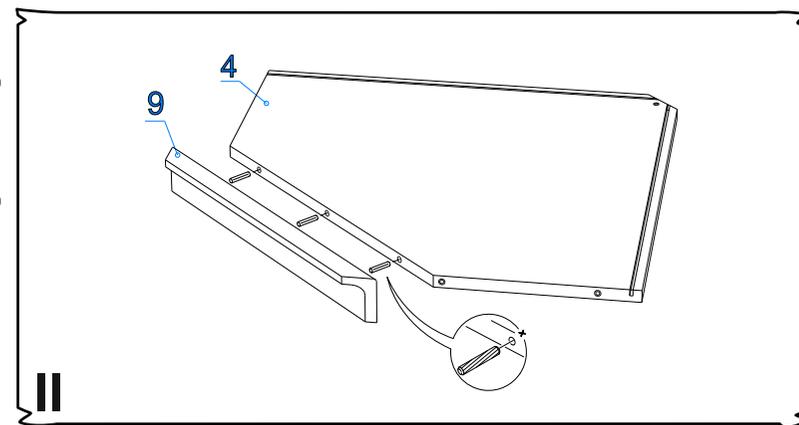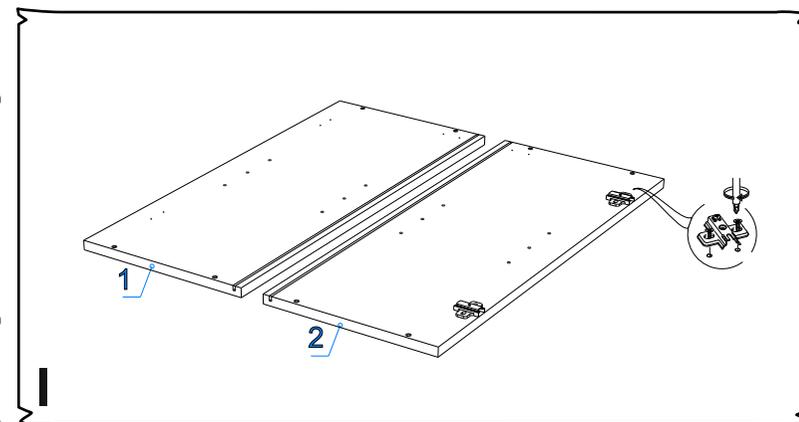


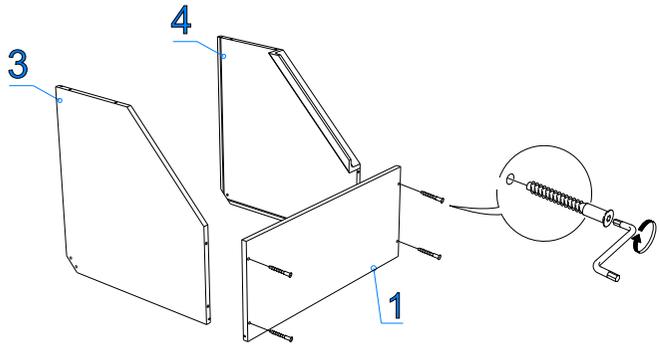


III

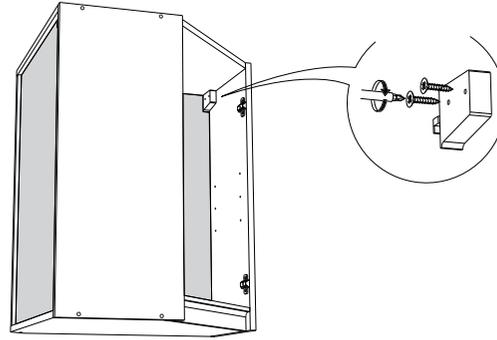


VI

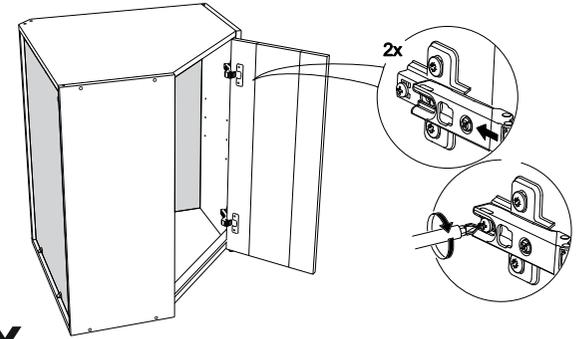


IX

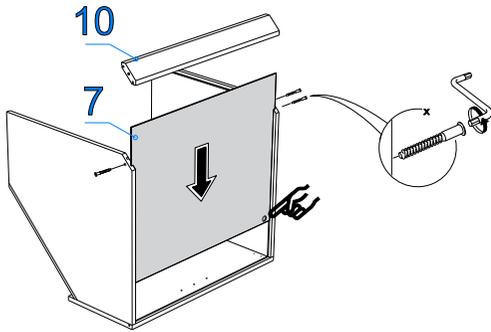


IV

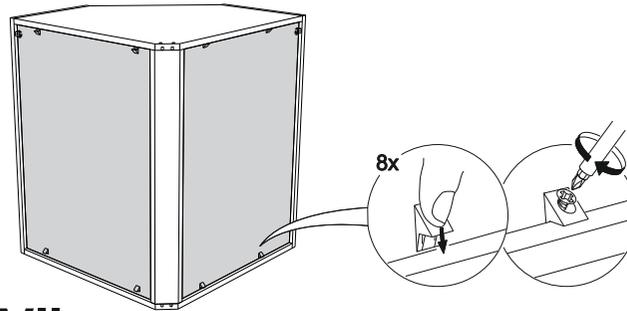


VII

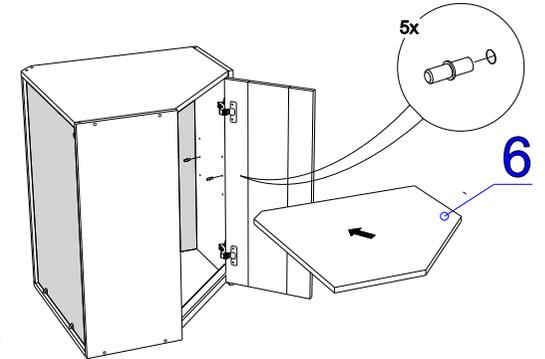


X

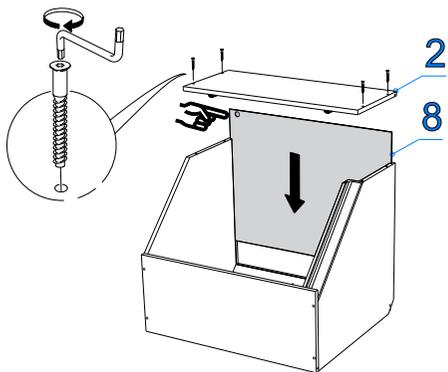

V

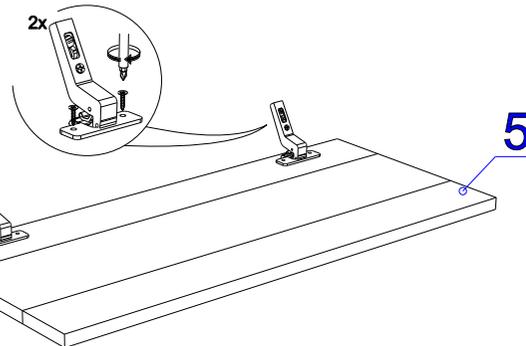

VIII

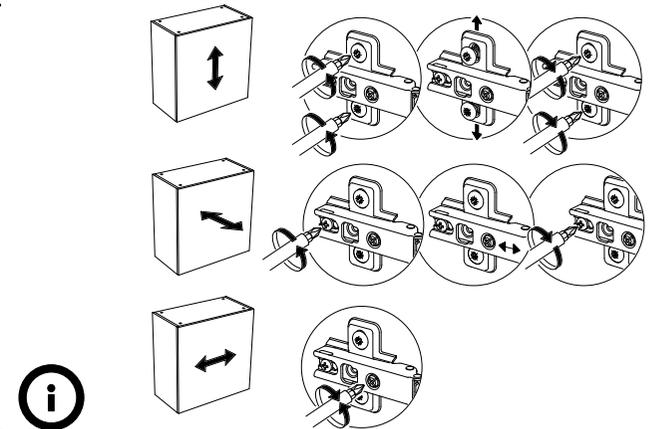

i