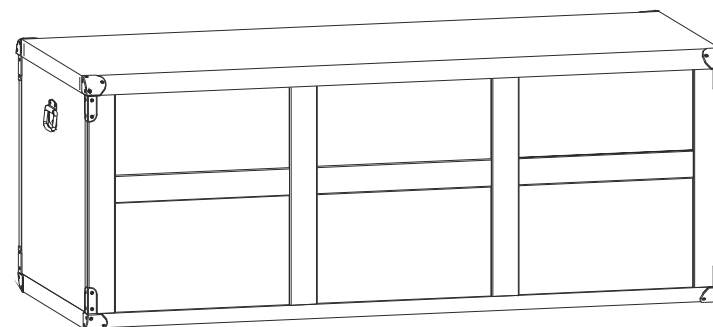


Инструкция по сборке

Набор мебели
“ИНДИАНА”

Тумба JKUF 120



Дата изготовления

Штамп ОТК

Дата продажи

Штамп магазина

ИООО “БРВ-Брест”

Республика Беларусь, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 128
тел/факс (810375162) 29-85-46



BLACK RED WHITE 

Настоящая "Инструкция по сборке" распространяется на изделие Тумба JKUF 120, входящее в состав набора мебели «ИНДИАНА» и содержит указания, необходимые для **правильной и безопасной** сборки и эксплуатации изделия.

1 Назначение изделия

- 1.1 Изделия, входящие в состав набора мебели «ИНДИАНА» предназначены для оборудования интерьера жилых комнат в помещениях с относительной влажностью воздуха от 45 до 70%.
- 1.2 Изделия набора гармонично вписываются в интерьер помещения и создают ощущение уюта и комфорта.

2 Общий вид и габаритные размеры изделия

Тумба JKUF 120

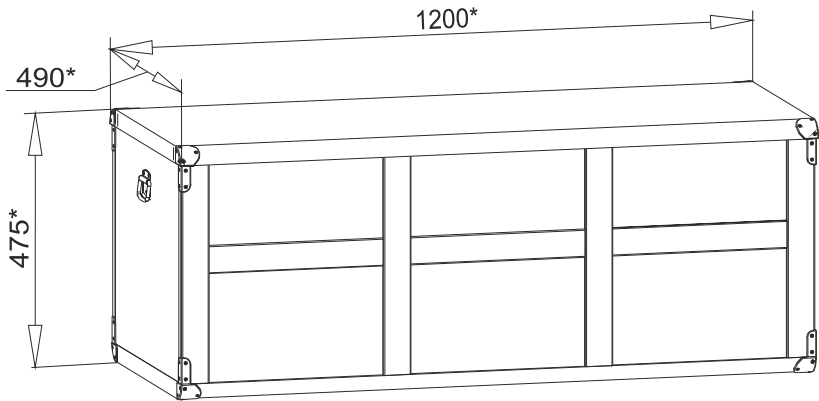


Рис. 1

3 Комплектность изделия

Таблица 1

Поз. дет.	Код детали	Наименование элемента	Габаритные размеры, мм			Кол-во, шт.	Номер пакета
			Длина	Ширина	Толщина		
1	S31-154/A	Стенка боковая	446	403	16	2	1/2
2	S31-156/A	Стенка передняя	1193	403	22	1	1/2
3	S31-157/A	Плита задняя	1193	403	16	1	1/2
4	S31-213A	Щит верхний	1200	490	32	1	2/2
5	S31-214	Щит нижний	1193	486	19	1	2/2
6		Комплект фурнитуры				1	1/2
7		Руководство по эксплуатации				1	1/2

ВНИМАНИЕ:

В случае обнаружения брака, необходимо указать эту деталь в данной инструкции и обратиться в пункт продажи.

5.15 Закрепить газовые кронштейны **m25⁶** на шарнирных элементах **m25⁹**, как показано на **рисунке 2**.

5.16 Навесить щит верхний **4** на корпус тумбы, совместив петли шарнирные **a2** с направляющими петель **b1** (**см.рис.2**). При необходимости отрегулировать положение щита верхнего вращая регулировочные винты, как показано на **рисунке 2**.

5.17 К боковым кромкам на щите верхнем **4** у передних и задних углов шурупами **p83** закрепить накладки декоративные **I27**, пользуясь плоской отверткой, как показано на **рисунке 2**.

5.18 В отверстия диаметром **5 мм** на внутренних поверхностях стенок боковых **1** вставить шурупы **j30**, снаружи совместить отверстия ручек **c158** с резьбой шурупов и завернуть шурупы **j30** пользуясь крестообразной отверткой удерживая ручки.

6 Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке в распакованном виде. Сборка изделия должна производиться в порядке, изложенном в настоящей инструкции. В процессе эксплуатации изделий необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения, а также эксцентрикивые стяжки.

В случае установки изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Тем-пература нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С.

В случае необходимости перемещения изделия по квартире перед его перестановкой, необходимо полностью освободить его от груза. Во избежании поломки имеющихся опор передвижение производить приподнимая изделие над уровнем пола.

Удаление пыли с изделий следует производить слегка влажной мягкой салфеткой. Во избежании коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах.

При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.

При эксплуатации изделий набора ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- в процессе сборки и эксплуатации изделий набора становиться ногами на верхние щиты, полки, спинки кровати и ламели основы матрасной;
- применять химические чистящие средства для уборки мебели.

Гарантии изготовителя

1.Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену , если потребителем не нарушены правила эксплуатации.












2. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую “Инструкцию по сборке” и копию товарного чека.

3. Изделие **Тумба JKUF 120**, входящее в состав набора мебели “ИНДИАНА”, соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 (Декларация о соответствии ТС ВУ/112.11.01. ТР025 018 01956).

4. Срок службы мебели - 5лет .

5. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

4 Состав комплекта фурнитуры

 r1 φ15x12мм #16 16шт.	 r16 16шт.	 s2 16шт.	 c158 32 мм 2шт.	 f1 φ8x30 мм 14шт.	 e27 φ7x70 мм 4шт.
 k22 φ15 6шт.	 m25 ⁶ 80 N 2шт.	 m25 ² 2шт.	 m25 ⁹ 2шт.	 j30 M4x22 мм 4шт.	 p51 φ3,5x15 мм 8шт.
 I27 8шт.	 I28 ^L 4шт.	 I28 ^P 4шт.	 p83 φ3x12 мм 32шт.	 o21 СИЛИКОН 3шт.	
 a2 3шт.	 b1 3шт.	 z1 1шт.	 1x 15g y1 ¹		

5 Последовательность сборки

ВНИМАНИЕ! При сборке мебели следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

5.1 Вскрыть упаковку, аккуратно разложить детали на ровной поверхности.

5.2 В отверстия диаметром **8 мм** на передних, задних и нижних кромках стенок боковых **1**, на нижней кромке стенки передней **2**, на нижней кромке плиты задней **3** вбить деревянные шканты **f1** (**см.рис. 2**).

ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более, чем на **10 мм**, его необходимо укоротить, т.к. возможно повреждение деталей.

5.3 На внутренних поверхностях стенок боковых **1** в отверстия диаметром **3 мм** (кернения) шурупами **p51** закрепить шарнирные элементы **m25²** газовых кронштейнов **m25⁶**, пользуясь крестообразной отверткой (**см.рис.2**).

5.4 На внутренних поверхностях стенок боковых **1** в отверстия диаметром **15 мм** вставить стяжки эксцентрикивые **r1** (**см.рис. 2**).

5.5 На внутренней поверхности плиты задней **3** в отверстия диаметром **5 мм** у верхней кромки закрепить направляющие петель **b1**, пользуясь крестообразной отверткой, как показано на **рисунке 2**.

5.6 В оставшиеся отверстия диаметром **5 мм** на внутренней поверхности плиты задней **3**, в отверстия диаметром **5 мм** на внутренней поверхности стенки передней **2**, а также в отверстия диаметром **5 мм** на верхней поверхности щита нижнего **5** вкрутить винты стяжки **r16**, пользуясь крестообразной отверткой (**см.рис. 2**).

5.7 В отверстия диаметром **4,5 мм** на нижней поверхности щита нижнего **5** вставить опоры полимерные **k22** (подпятники) (**см.рис. 2**).

5.8 Соединить детали **1, 2 и 3**, как показано на **рисунке 2**, и стянуть их стяжками эксцентрикковыми **r1**, пользуясь специальным ключом **z1** из комплекта фурнитуры. Стяжки эксцентрикковые закрыть заглушками **s2**.

5.9 К стенкам боковым **1**, стенке передней **2** и плите задней **3** присоединить щит нижний **5** стянуть еврошурупами **e1**, пользуясь специальным ключом **z1** из комплекта фурнитуры (**см.рис. 2**).

5.10 К боковым кромкам на щите нижнем **5** у передних и задних углов шурупами **p83** закрепить накладки декоративные **I27**, пользуясь плоской отверткой, как показано на **рисунке 2**.

5.11 К боковым кромкам на стенке передней **2** и на плите задней **3** у верхних и нижних углов шурупами **p83** закрепить накладки декоративные **I28^P** и **I28^L**, пользуясь плоской отверткой, как показано на **рисунке 2**.

5.12 Положить щит верхний **4** верхней поверхностью вниз на ровную поверхность. Закрепить на щите верхнем **4** петли шарнирные **a2**, пользуясь крестообразной отверткой (**см.рис.2**).

5.13 На внутренней поверхности щита верхнего **4** у передних углов наклеить подкладки силиконовые **o21**, соблюдая расстояния, указанные на **рисунке 2**.

5.14 На внутренней поверхности щита верхнего **4** шурупами **p51** закрепить шарнирные элементы **m25⁹**, газовых кронштейнов **m25⁶**, пользуясь крестообразной отверткой (**см.рис.2**).

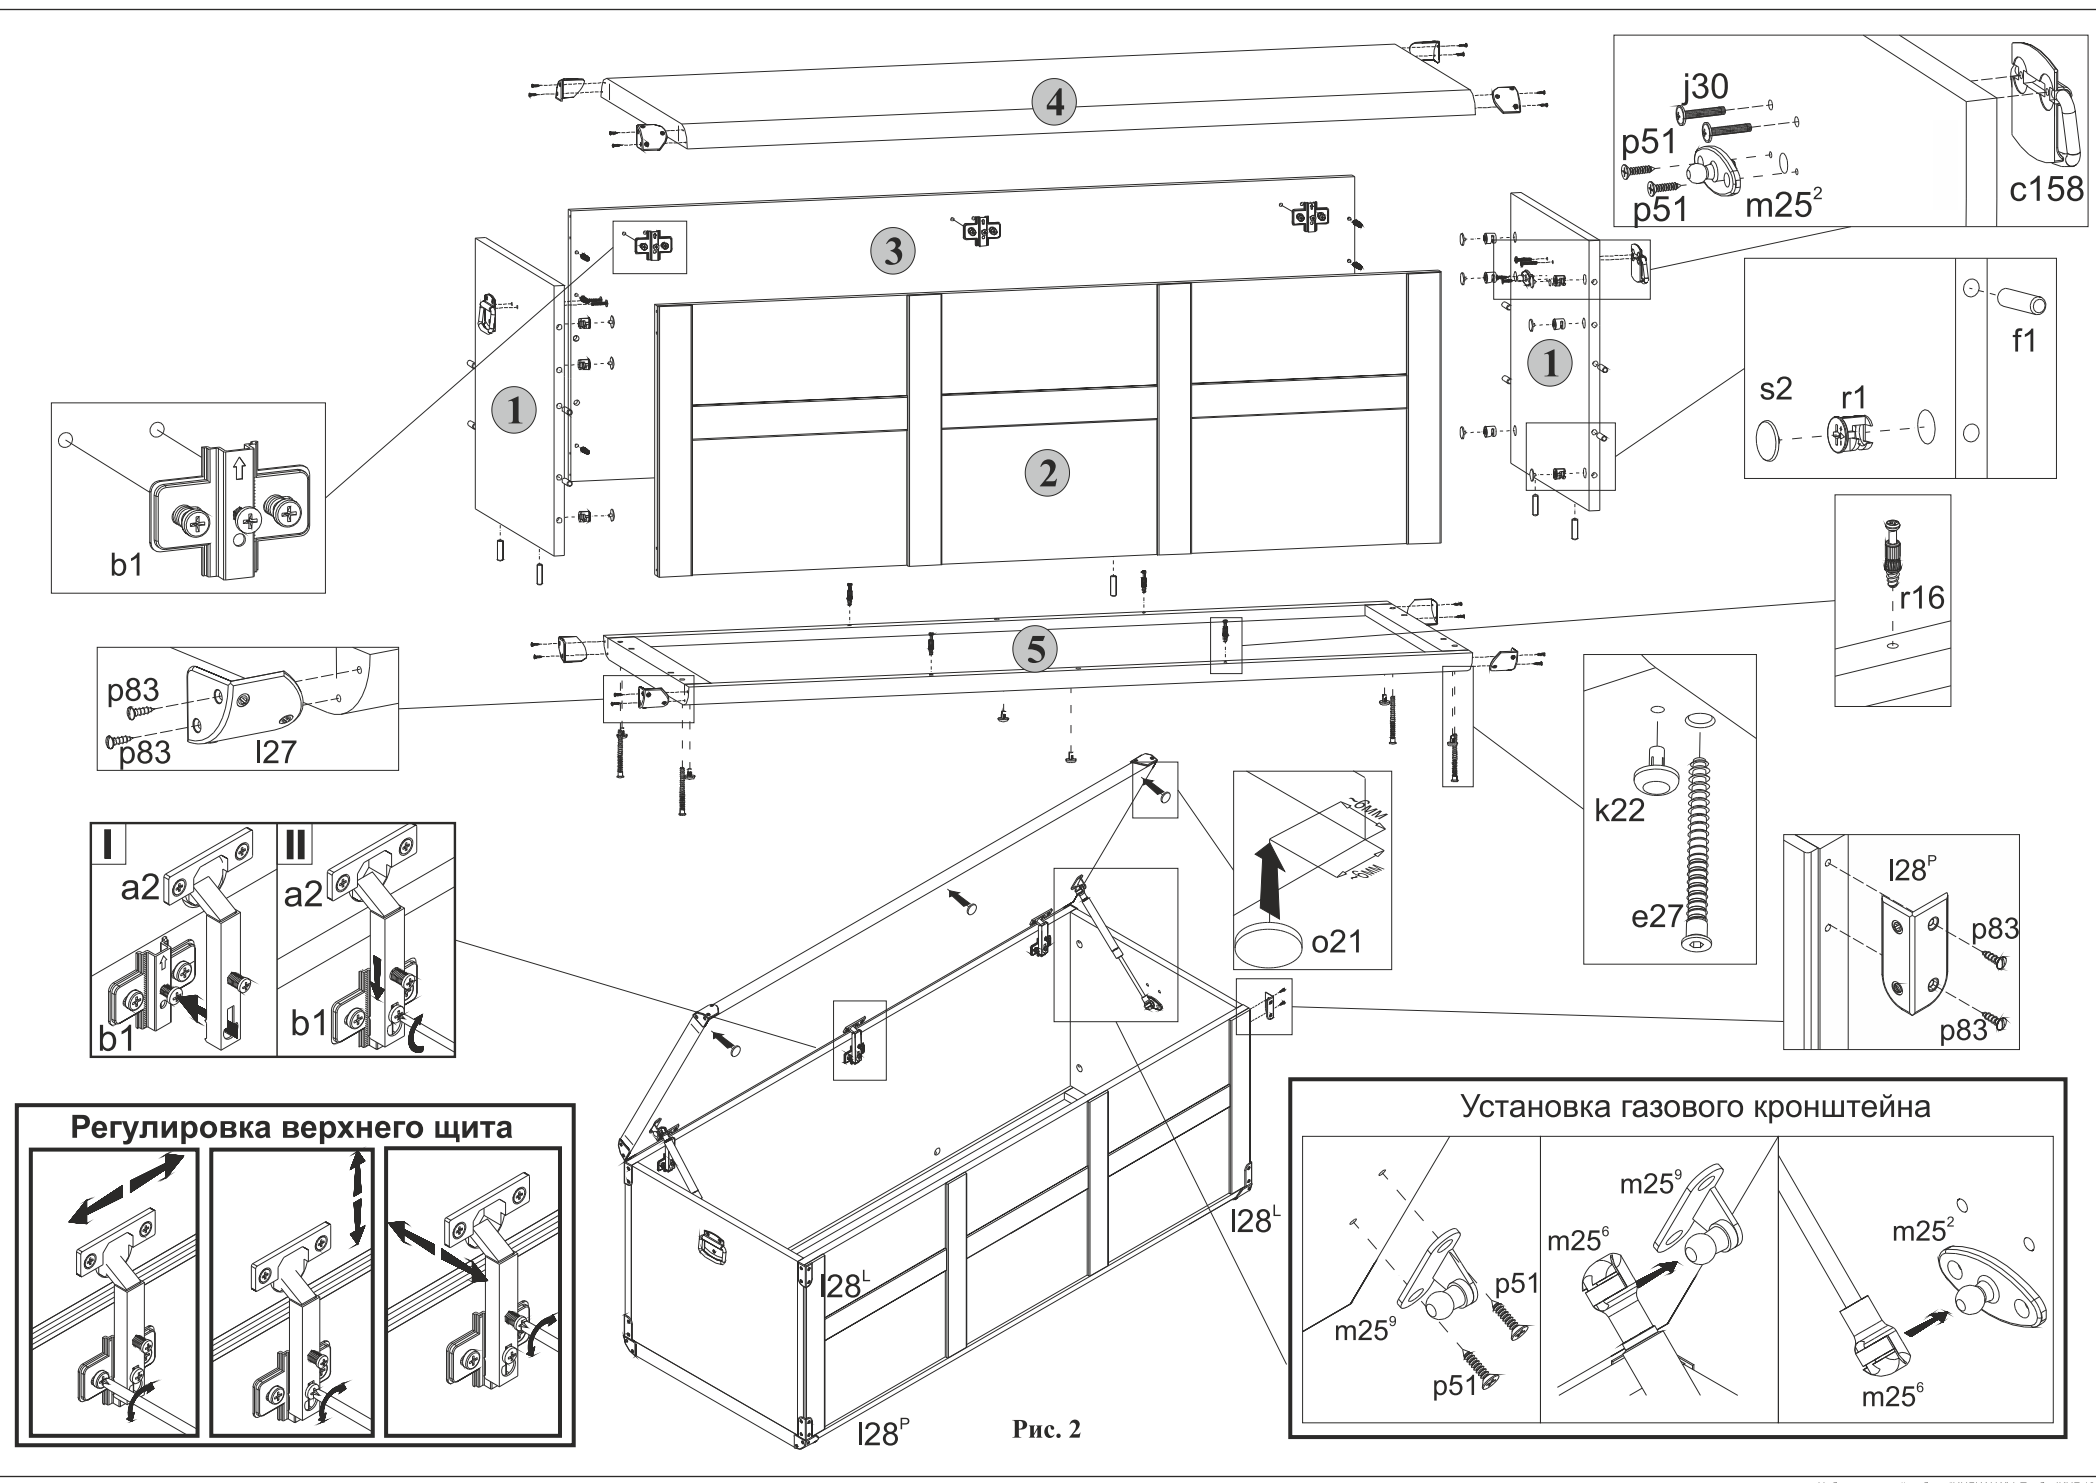


Рис. 2