

### Порядок сборки

1. На дно пенала №4 прикрепите опоры кухонные саморезами (см.схему)
2. Прикрутите плашки петель на необходимую боковую стенку (для левого или правого открывания двери) используя саморезы 3,5х16.
3. Соедините детали пенала согласно рисунка .  
**в случае установки духового шкафа задняя стенка №14 не устанавливается!**
4. Навесьте фасадную часть (двери 9,11) и отрегулируйте (см.схему).
5. Установите вставные полки на полкодержателях.

#### ЛДСП 16 мм Дуб Гладстоун табак

| Поз. | Наименование      | Кол-во | Деталь без облиц. |        | Упаковка |
|------|-------------------|--------|-------------------|--------|----------|
|      |                   |        | Длина             | Ширина |          |
| 1    | Бок. стенка лев.  | 1      | 550               | 2050   | 1        |
| 2    | Бок. стенка прав. | 1      | 550               | 2050   | 1        |
| 7    | Пинтус            | 1      | 600               | 95     | 1        |
| 8    | Бок. плинтус      | 1      | 521               | 95     | 1        |

#### ЛДСП 16 мм Белая Шегрен

| Поз. | Наименование  | Кол-во | Деталь без облиц. |        | Упаковка |
|------|---------------|--------|-------------------|--------|----------|
|      |               |        | Длина             | Ширина |          |
| 3    | Крышка        | 1      | 568               | 550    | 1        |
| 4    | Дно           | 1      | 600               | 550    | 1        |
| 5    | Полка стяжная | 2      | 568               | 534    | 1        |
| 6    | Полка встав.  | 2      | 565               | 530    | 1        |

#### ЛМДФ белая 16 мм /Пленка ПВХ Шалле Мореный

| Поз. | Наименование  | Кол-во | Деталь без облиц. |        | Упаковка |
|------|---------------|--------|-------------------|--------|----------|
|      |               |        | Длина             | Ширина |          |
| 9    | Дверь верхняя | 1      | 596               | 744    | 2        |
| 11   | Дверь нижняя  | 1      | 596               | 716    | 2        |

#### ХДФ Белая

| Поз. | Наименование  | Кол-во | Деталь без облиц. |        | Упаковка |
|------|---------------|--------|-------------------|--------|----------|
|      |               |        | Длина             | Ширина |          |
| 12   | Задняя стенка | 1      | 733               | 582    | 1        |
| 13   | Задняя стенка | 1      | 703               | 582    | 1        |
| 14   | Задняя стенка | 1      | 612               | 582    | 1        |

#### Пенополистирол 16 мм

| Поз. | Наименование | Кол-во | Деталь без облиц. |        | Упаковка |
|------|--------------|--------|-------------------|--------|----------|
|      |              |        | Длина             | Ширина |          |
|      | прокл.панель | 1      | 570               | 340    | 1        |
|      | прокл.панель | 2      | 600               | 550    | 1        |


#### Фурнитура (Упаковка №1)


|  | Наименование                                 | Ед.изм. | Кол-во |
|--|----------------------------------------------|---------|--------|
|  | Ручка C21 черная 128 мм                      | шт.     | 2      |
|  | Евровинт 6x50                                | шт.     | 4      |
|  | Опора кухонная с клипсой                     | шт.     | 4      |
|  | Саморез 3x16                                 | шт.     | 8      |
|  | Саморез 3,5x16                               | шт.     | 48     |
|  | Саморез 3,5x25                               | шт.     | 8      |
|  | Шайба для з/с А-8                            | шт.     | 8      |
|  | Ключ под евровинт                            | шт.     | 1      |
|  | Стяжка межсекционная                         | шт.     | 4      |
|  | Полкодержатель                               | шт.     | 8      |
|  | Шкант 8*30                                   | шт.     | 12     |
|  | Соед. болт S200, 11/34мм                     | шт.     | 12     |
|  | Эксцентрик d-15 д/плит 16мм                  | шт.     | 12     |
|  | Петля для накладной двери                    | компл.  | 4      |
|  | Заглушка под отверстие D35мм белая           | шт.     | 4      |
|  | Держатель задней стенки, пластмассовый белый | шт.     | 12     |

### Внимание!


В зависимости от модели духового шкафа, возможна щель между верхней полкой пенала и духовым шкафом.

Схема сборки для правостороннего расположения двери.

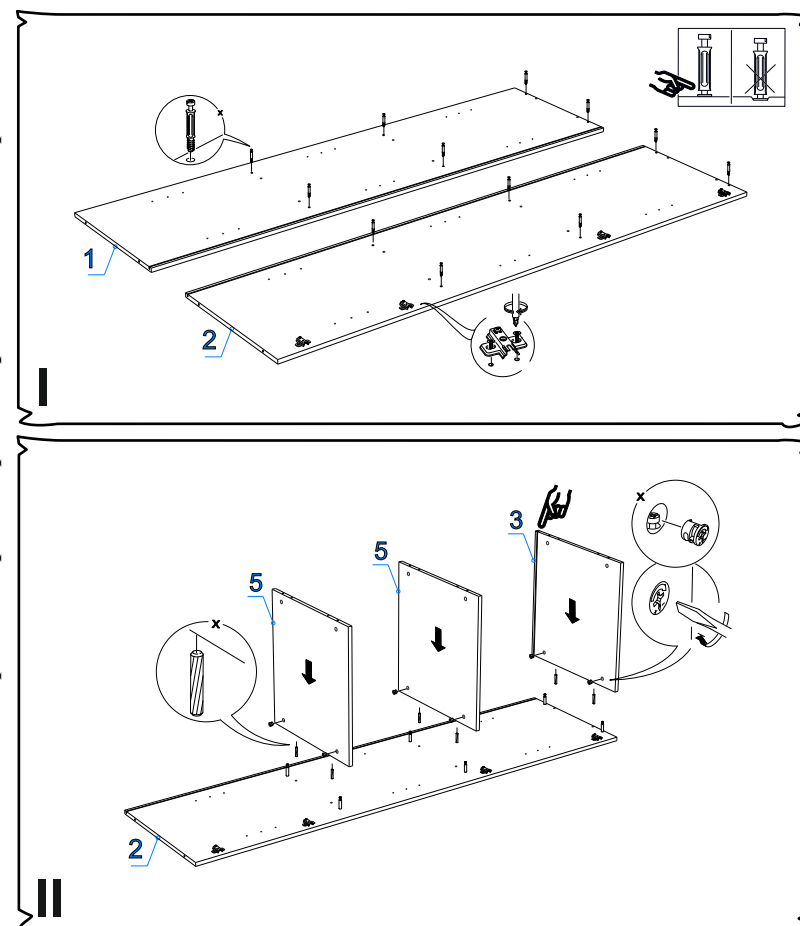


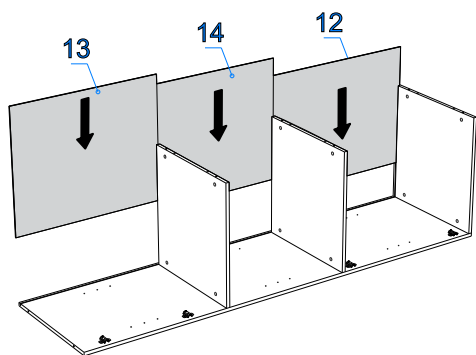


III

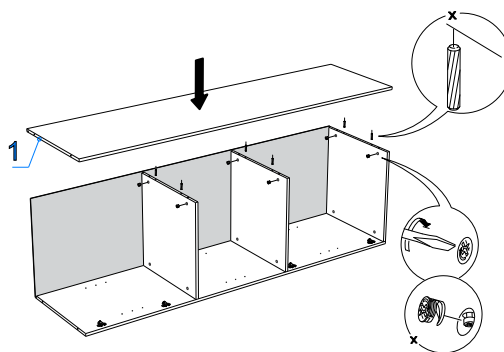


IV

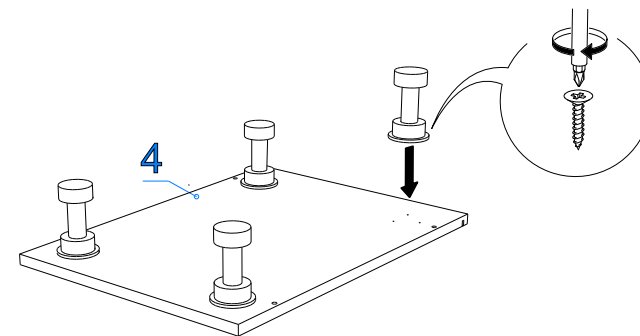


V

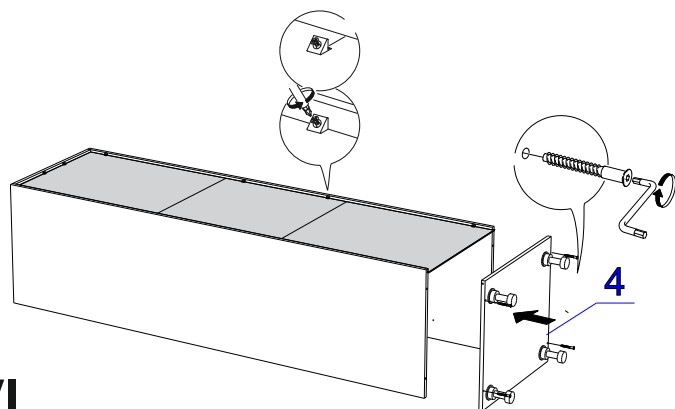


VI

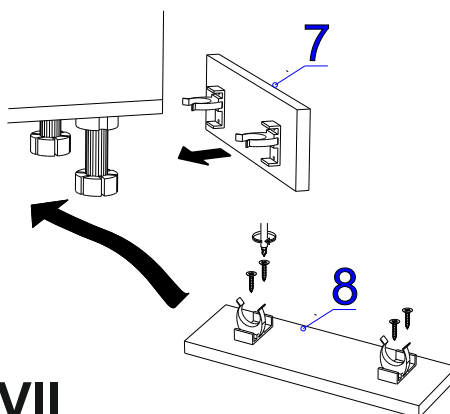


VII

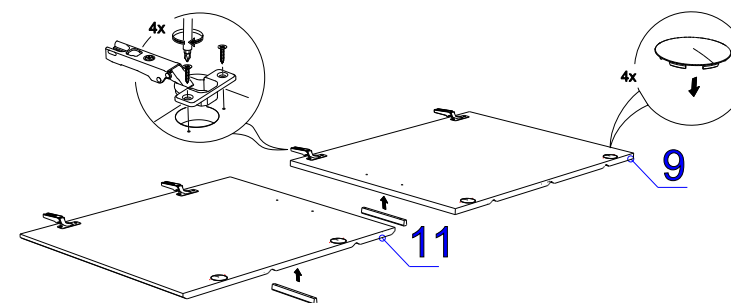

VIII

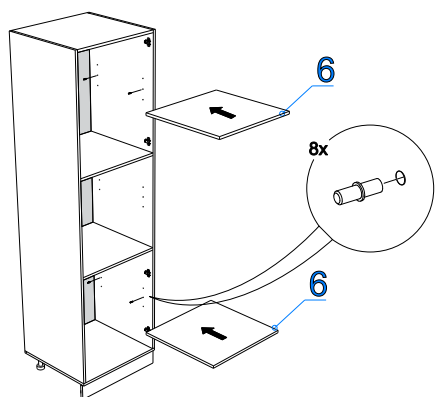

IX

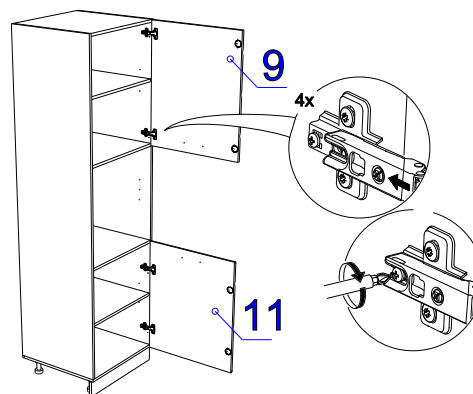

X

