
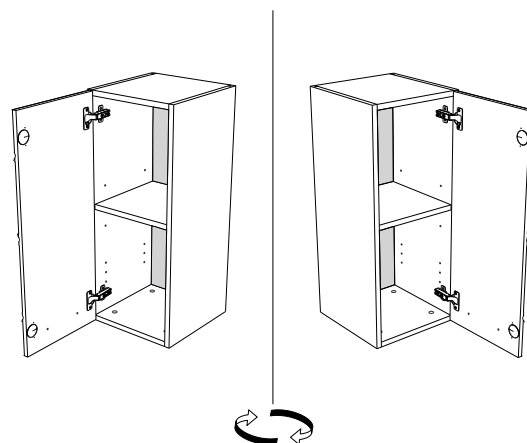


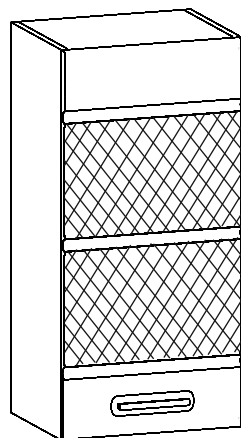

Варианты сборки

Фурнитура (Упаковка №1)

**ЛДСП 16 мм Белая Шагрень**

| Поз. | Наименование   | Кол-во | Деталь |        | Упаковка |
|------|----------------|--------|--------|--------|----------|
|      |                |        | Длина  | Ширина |          |
| 1    | Бок левый      | 1      | 720    | 300    | 1        |
| 2    | Бок правый     | 1      | 720    | 300    | 1        |
| 3    | Полка стяжная  | 2      | 568    | 300    | 1        |
| 4    | Полка вставная | 1      | 565    | 280    | 1        |

**ЛМДФ белая 16 мм/Капучино Софт**

| Поз. | Наименование | Кол-во | Деталь |        | Упаковка |
|------|--------------|--------|--------|--------|----------|
|      |              |        | Длина  | Ширина |          |
| 5    | Дверь        | 1      | 716    | 596    | 2        |

**ХДФ Белая**


| Поз. | Наименование  | Кол-во | Деталь |        | Упаковка |
|------|---------------|--------|--------|--------|----------|
|      |               |        | Длина  | Ширина |          |
| 6    | Задняя стенка | 1      | 702    | 582    | 1        |


|  | Наименование                                 | Ед. изм. | Кол-во |
|--|----------------------------------------------|----------|--------|
|  | Ручка С21 черная 128 мм                      | шт.      | 1      |
|  | Эксцентрик d-15 д/плит 16мм                  | шт.      | 8      |
|  | Соед. болт S200, 11/34мм                     | шт.      | 8      |
|  | Полкодержатель                               | шт.      | 4      |
|  | Петля для накладной двери                    | компл.   | 2      |
|  | Шина 10см                                    | шт.      | 2      |
|  | Подвеска силовая бел.                        | шт.      | 2      |
|  | Саморез 3,5x25                               | шт.      | 8      |
|  | Саморез 3,5x16                               | шт.      | 12     |
|  | Саморез 3,5x30                               | шт.      | 4      |
|  | Заглушка под эксц. бел. №1                   | шт.      | 8      |
|  | Стяжка межсекционная                         | шт.      | 2      |
|  | Заглушка D35мм                               | шт.      | 2      |
|  | Держатель задней стенки, пластмассовый белый | шт.      | 4      |
|  | Шкант 8x30                                   | шт.      | 8      |

**Порядок сборки**


1. Прикрепите всю съёмную фурнитуру: плашки петель, полкодержатели, регулируемые навесы.
2. Используя эксцентриковые стяжки и шканты соберите каркас шкафа скручивая боковины №2 и №1 с полками №3
3. Выравнивая каркас по диагонали закрепите заднюю стенку при помощи держателей задней стенки
4. Прикрутите к двери №5 петли с нужной стороны, в оставшиеся отверстия вставьте заглушки D35. Установите дверь на шкаф.
5. После установки шкафа на место установите ручку, олку на полкодержатели и отрегулируйте дверь по прилагаемой схеме.

Схема сборки для правостороннего расположения двери.

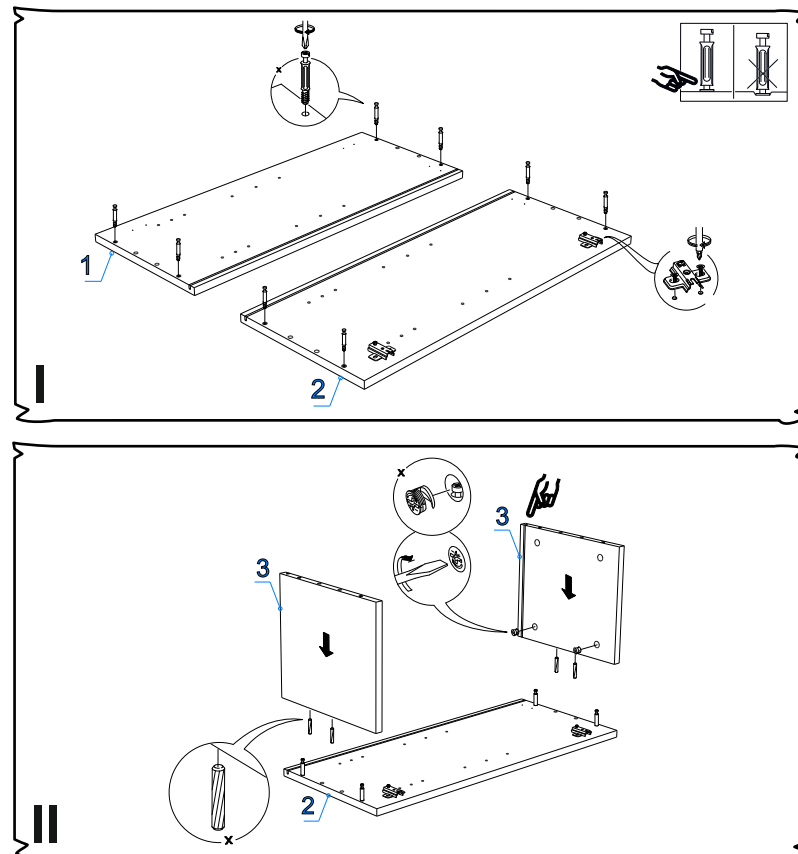


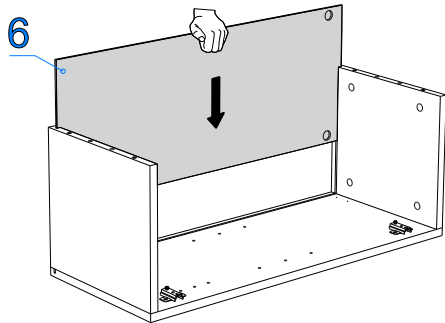


III

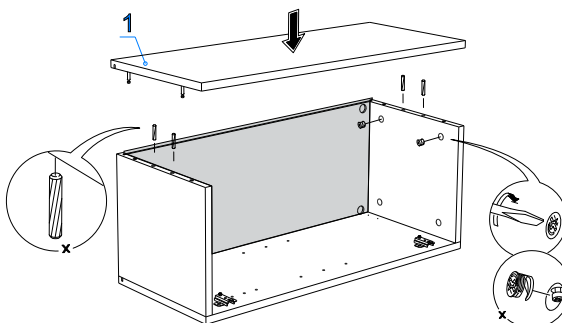


IV

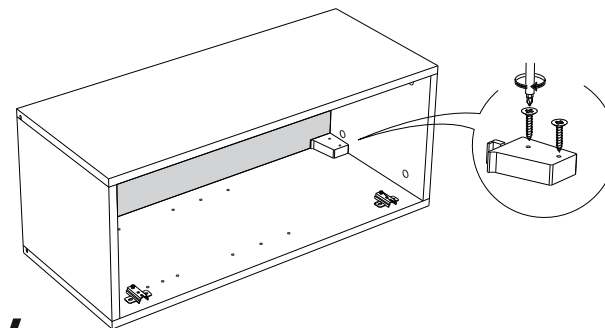


V

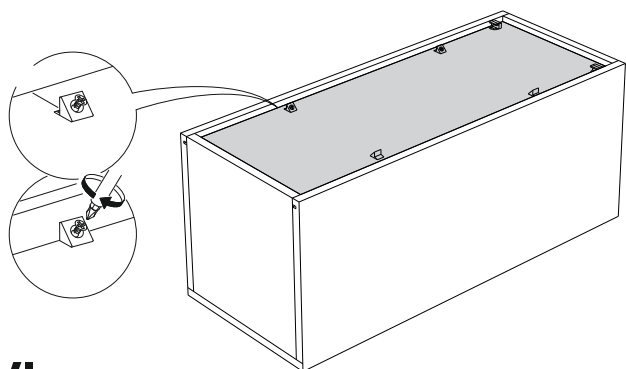


VI

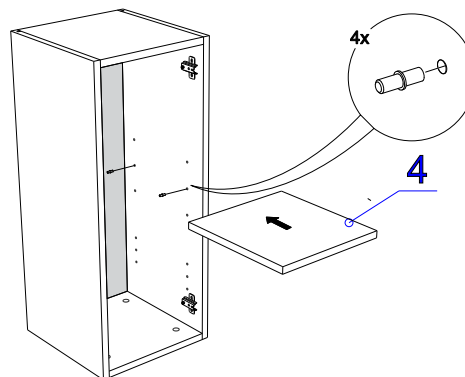

VII

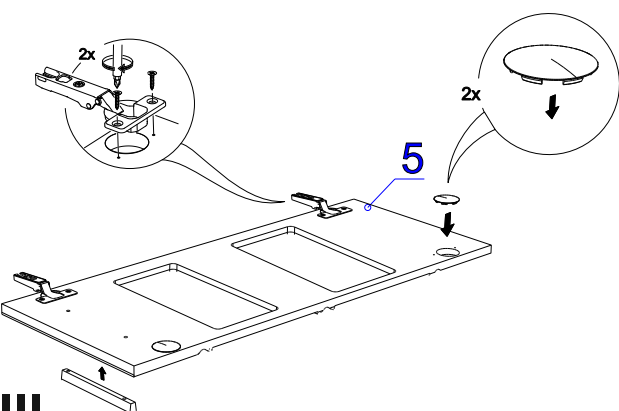

VIII

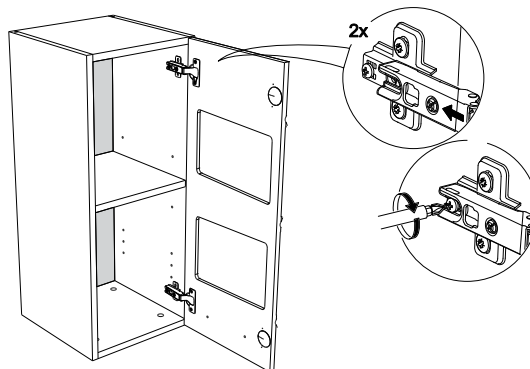

IX

