



Кухня Сити Полка барная (800*300*360) ПБ-80

Порядок сборки

- 1. Соберите каркас шкафа.

- прикрепите полки №7 к средникам №2 с помощью шкантов прикринтите собранный блок и боковины №1 с помощью евровинтов к крышке №3 согласно рисунка соедините детали №5 и №6 между собой и вставьте их в шкаф
- скрутите боковые стенки №1 крышки №3 и заднюю стенку №4 между собой.
- Закрепите подвеску.
 с помощью саморезов согласно расположению прикрепите к верхним отверстиям на задней стенке подвеску

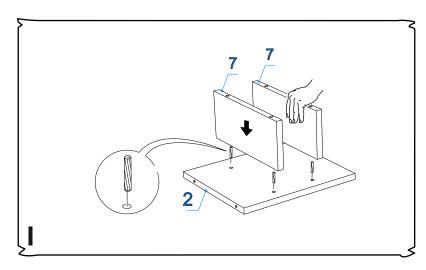

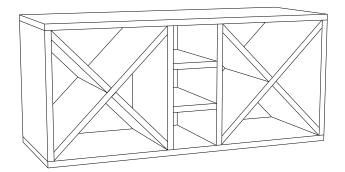

Фурнитура (Упаковка №1)

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		\/=avanua
			Длина	Ширина	Упаковка
1	Боковая стенка	2	328	300	1
2	Средник	2	328	280	1
3	Крышка	2	800	300	1
4	Задняя стенка	1	328	768	1
5	Косая задняя	2	446	278	1
6	Косая передняя	2	446	278	1
7	Полка	2	124	278	1

	Наименование	Ед.из Изм.	Кол-во
	Шкант 8x30	шт.	8
<u> </u>	Евровинт 6х50	шт.	28
Ø.:	Подвеска унив. польская	шт.	2
(\$):::::::>	Саморез 3,5х16	шт.	8
\$) 0000000000 >	Саморез 3,5х30	шт.	4
200 0	Заглушка под евр. св. беж. №20	шт.	10
	Ключ под евровинт	шт.	1
Ø Ø	Стяжка межсекционная	шт.	4

