


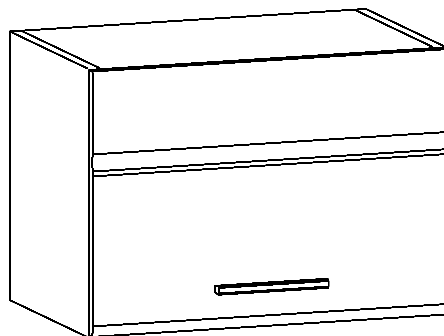

ЛДСП 16 мм Белая Шагрень

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
1	Бок левый	1	360	300	1
2	Бок правый	1	360	300	1
3	Крышка	1	568	300	1
4	Полка стяжная	1	568	300	1

ЛМДФ белая 16 мм/Капучино Софт

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
5	Дверь	1	356	596	2

ХДФ Белая

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
6	Задняя стенка	1	342	582	1

Фурнитура (Упаковка №1)

	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
	Ручка C21 черная 128 мм	шт.	1
	Эксцентрик d-15 д/плит 16мм	шт.	8
	Соед. болт S200, 11/34мм	шт.	8
	Петля для накладной двери	компл.	2
	Шина 10см	шт.	2
	Подвеска силовая бел.	шт.	2
	Саморез 3,5x25	шт.	6
	Саморез 3,5x16	шт.	12
	Саморез 3,5x30	шт.	4
	Заглушка под эксц. бел. №1	шт.	8
	Стяжка межсекционная	шт.	2
	Держатель задней стенки, пластмассовый белый	шт.	4
	Шкант 8x30	шт.	8
	Подъемник газовый 60Н	шт.	1

Порядок сборки

1. Соберите каркас шкафа используя эксцентриковые стяжки и шканты, прикрепив необходимую фурнитуру (плашки петель, крепления подъемного механизма).
2. Закрепите заднюю стенку №6 с помощью пластмассовых держателей
3. Прикрутите навесы регулируемые на саморез 3,5x30 (имеется насечка).
4. Прикрутите к двери №5 петли, крепление от газового подъемника и ручку.
5. Установите дверь на шкаф. После установки шкафа на место произведите регулировку двери по прилагаемой схеме.

