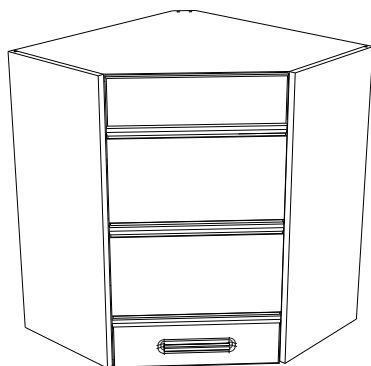


Варианты сборки

ЛДСП 16 мм Белая Шагрень

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
1	Бок левый	1	720	300	1
2	Бок правый	1	720	300	1
3	Крышка	1	584	584	1
4	Дно	1	584	584	1
5	Полка вставная	1	566	566	1

ЛМДФ белая 16 мм/Капучино Софт

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
6	Дверь	1	716	396	1

ХДФ Белая

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
7	Задняя стенка лев.	1	702	539	1
8	Задняя стенка прав.	1	702	539	1

Профиль Н-10

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина		
9	Профиль угловой	1	688		1

Фурнитура (Упаковка №1)

	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
	Ручка С21 черная 128 мм	шт.	1
	Эксцентрик d-15 д/плит 16мм	шт	8
	Соед. болт S200, 11/34мм	шт.	8
	Полкодержатель	шт.	5
	Петля угловая 45°	компл	2
	Шина 10см	шт.	2
	Подвеска силовая бел.	шт.	2
	Саморез 3,5x25	шт.	8
	Саморез 3,5x16	шт.	16
	Саморез 3,5x30	шт.	4
	Заглушка под эксц. бел. №1	шт.	8
	Стяжка межсекционная	шт.	2
	Заглушка D35 мм	шт.	2
	Держатель задней стенки, пластмассовый белый	шт.	8
	Шкант 8x30	шт.	8
	Евровинт 6x50	шт.	3
	Ключ под евровинт	шт.	1

Порядок сборки

1. Соберите каркас шкафа используя эксцентровые стяжки и шканты, прикрепив заранее всю необходимую фурнитуру (плашки петель, полкодержатели).
 2. Закрепите задние стенки пластмассовыми держателями
 3. Прикрутите навесы регулируемые на саморез 3,5x30 (имеется насечка).
 4. Прикрутите к двери №6 петли с нужной стороны, в оставшиеся отверстия вставьте заглушки D35. Установите дверь на шкаф.
 5. Установите ручку на дверь
- После установки шкафа на место произведите регулировку двери по прилагаемой схеме.

Схема сборки для правостороннего расположения двери.

