

# Мебельный комбинат “Ярцево”

~Уюта вашему дому~


Факс : 8 (48143) 5-65-84, 5-26-04, 5-37-38

E-mail: [mkyartcevo@mail.ru](mailto:mkyartcevo@mail.ru)  
[www.mkyartcevo.ru](http://www.mkyartcevo.ru)

Россия, Смоленская обл., Г. Ярцево,  
ул 5-я Литейная, д. 16  
инд. 215805, а/я 71

Модульная система  
“Венеция”

Шкаф 5-ти дверный.

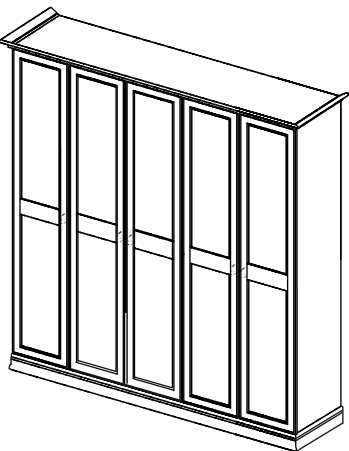

## Порядок сборки

Перед началом сборки необходимо распаковать каждую вырезанную деталь и проверить, что габариты комплектующих (особенно высота) должны быть не менее 2400 см, при горизонтальной сборке - не менее 2500 см) гарантируют размещение изделия. Качественную и безопасную сборку изделия могут произвести не менее двух человек.

**ВНИМАНИЕ!** Конструкция шкафа имеет отделение со штатной по центру шкафа (ширина горизонтальной - 890 мм).

- Сборка:
1. В дно шкафа вкрутите шторм и вставьте шканты.
  2. Расположите боковины на полу. В отверстия 8 мм аккуратно вбейте шканты, в фторной вкрутите шторм, в отверстия 5 мм в левой боковине и в центральной ствеза, вкрутите полподдержатели. Прикрутите ответные планки, пегель на боковине.
  3. Собирайте каркас согласно схеме, затягивая эксцентрикское соединение шестигранным ключом или крестовой отверткой.
  4. Установите крайнюю боковину на дно шкафа, затяните эксцентрики.
  5. Боковины между собой соединяются при помощи распорных планок.
  6. Соедините крайнюю боковину с центральной с помощью распорной планки, затяните эксцентрикскую ствезу.
  7. Для боковой сборки установите горизонтальные штыри.
  8. Боковины устанавливаются начиная с крайней (с любой стороны).
  9. Вставьте заднюю стенку пазы на боковинах и дно. Перед фиксацией ДВПД проверьте диагональ корпуса шкафа. Зафиксируйте ДВПД саморезами к опорной планке. Прикрутите уголки крепления ДВПД.
  10. Вставьте заднюю стенку в пазы на боковинах и в крышку. Прикрутите уголки крепления ДВПД.
  11. Расположите двери шкафа на горизонтальную плоскость. Ручки расположены ближе к нижней части двери, а центральными (с зажимами) - полупазовые петли.
  12. В комплект фурнитуры есть петли с доводчиком и без. Петли с доводчиком ставятся в верхние и нижние отверстия на двери, без доводчика в средние отверстия под петли на двери.
  13. Согласно схеме установите ящики.
  14. Установите и отрегулируйте двери согласно схеме. Прикрутите ручки, установите полки.
  15. Рекомендуются прибить гвоздями ДВПД к горизонтальным и полкам после установки на место.

## Уход за мебелью

При длительном хранении мебели в упаковке, следует защищать ее от воздействия влаги, низких температур, а также резких температурных колебаний.

Орентируйте штабелирование пакетов, во избежание появления механических повреждений изделия. В холодный период времени, перед сборкой, необходимо выдерживать детали при комнатной температуре не менее 2 часов.

Периодически затягивать ослабленные болты и винтовые соединения, а также эксцентрикские стяжки. В случае необходимости перемещения изделия по квартире, перед его перестановкой необходимо полностью освободить его от загрузки. Передвижение производить приподняв изделие над уровнем пола, во избежание повреждений имеющихся опор.


Удаление пыли с поверхности производить сухой мягкой тканью. Для поддержания качественного внешнего вида изделия, рекомендуем освежать поверхность специальными составами для ухода за мебелью. Запрещается применять соду, порошок, пасты и производить влажную уборку.

Инструкции хранить на протяжении срока эксплуатации мебели.

## Фурнитура

Условные обозначения	Вид	Кол-во (шт)	Наименование
①		28 шт.	Шток к эксцентрику (резьба М-6).
②		28 шт.	Шкант.
③		24 шт.	Шток эксцентрика усиленного.
④		16 шт.	Полкодержатель с винтом.
⑤		2 шт.	Штангодержатель.
⑥		5 шт.	Ручка-подвеска.
⑦		4 шт.	Петля накладная с доводчиком.
⑧		6 шт.	Петля полунакладная с доводчиком.
⑨		4 шт.	Петля накладная.
⑩		6 шт.	Петля полунакладная.
⑪		8 шт.	Держатель карниза МДФ.
⑫		8 шт.	Саморез с пресшайбой 4,2x32.
⑬		2 шт.	Ответная деталь (два отверстия).
⑭		4 шт.	Саморез 3*12.
⑮		16 шт.	Скоба держатель задней стенки.
⑯		102 шт.	Шуруп 3,5*16.
⑰		20 шт.	ДВП держатель (уголок пластик.).
⑱		10 шт.	Демфер силиконовый самоклеющийся.

Вид	Кол-во (шт)	Наименование
	5 шт.	Винт к ручке с шайбой 4*30.
	20 шт.	Планка к петле.
	28 шт.	Заглушка эксцентрика.
	1 шт.	Штанга (0,3).
	40 шт.	Гвозди.
	16 шт.	Винт 6,3*12.
	1 шт.	Ключик шестигранный.

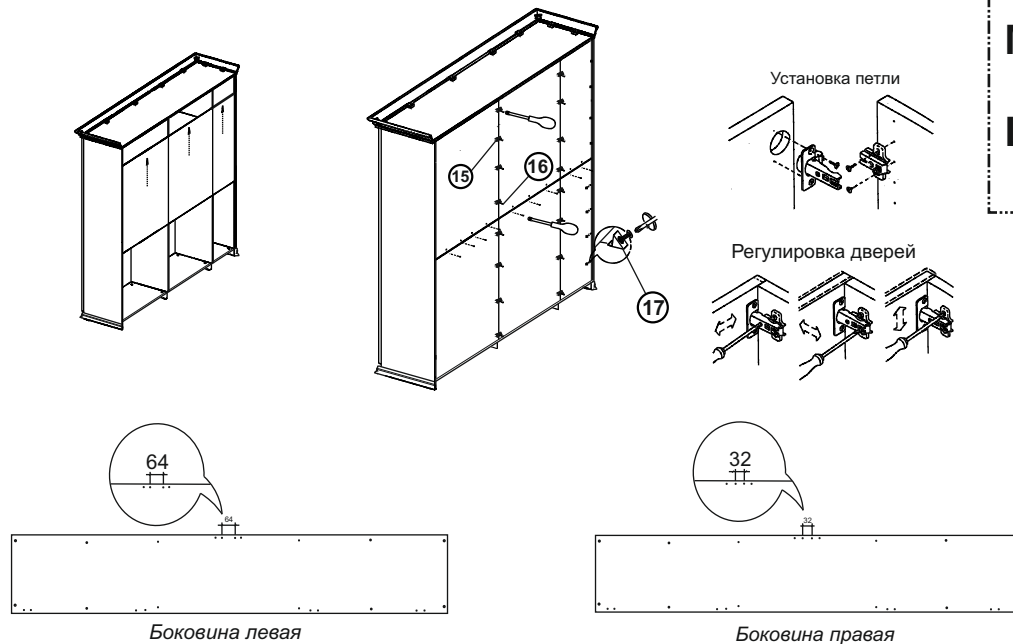

№ упаковки	Кол-во упаковок	Условное обозначение	Размер детали	Всего деталей в комплекте
1.1.1	1	<b>Бк</b> - боковина крайняя	2182 x 580 x 16	2
		<b>Бср</b> - боковина средняя	2182 x 563 x 16	2
1.2.1	1	<b>Дв</b> - двери (прав+лев)	2174 x 449 x 16	2
1.2.2*	1	<b>Двм</b> - двери с зеркалом (прав+лев)*	2174 x 449 x 16	2
1.2.3	1	<b>Дв</b> - двери	2174 x 449 x 16	3
1.2.4*	1	<b>Двз</b> - двери с зеркалом*	2174 x 449 x 16	3
1.3.2	1	<b>Г</b> - горизонталка	890 x 563 x 16	2
		<b>Пл</b> - планка	890 x 200 x 16	1
		штанга	882	1
1.3.3	1	<b>Г</b> - горизонталка	430 x 563 x 16	2
		<b>П</b> - полка	430 x 530 x 16	2
		<b>Пл</b> - планка	430 x 200 x 16	1
1.3.4	1	<b>Г</b> - горизонталка	882 x 563 x 16	2
		<b>П</b> - полка	882 x 530 x 16	2
		<b>Пл</b> - планка	882 x 200 x 16	1
1.4.3	1	<b>К</b> - крышка	2275 x 606 x 16	1
		<b>Д</b> - дно (в сборе - планка+профиль)	2270 x 596 x 1	1
1.5.3	1	<b>Кр</b> - карниз		1 к-т.
1.6.3	1	<b>ДВП</b> - ДВП зад. стенки	1050 x 444	4
		<b>ДВП</b> - ДВП зад. стенки	1050 x 904	2
		<b>ДВП</b> - ДВП зад. стенки	1050 x 892	2
1.7.4	1	фурнитура		1 к-т.

УПАКОВОК ВСЕГО 10  
\* - для комплекта с зеркалами

## Схема сборки Модульная система "Венеция" Шкаф 5-ти дверный.

